



Absolute Teigschonung und genaue Gewichte durch:
 -Überschneidungsfreie Abläufe
 -Gewichtabhängige Ansaugmenge
 -Teigentspannung (keine Pumpbewegung im Trichter)


SOFT-Teigteilmaschine Ablaufschema

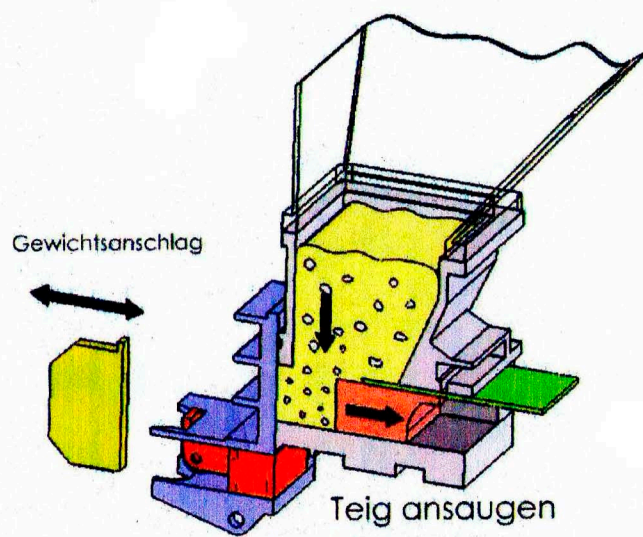

Teig ansaugen
 bei geöffnetem Messer
 wird Teig angesaugt

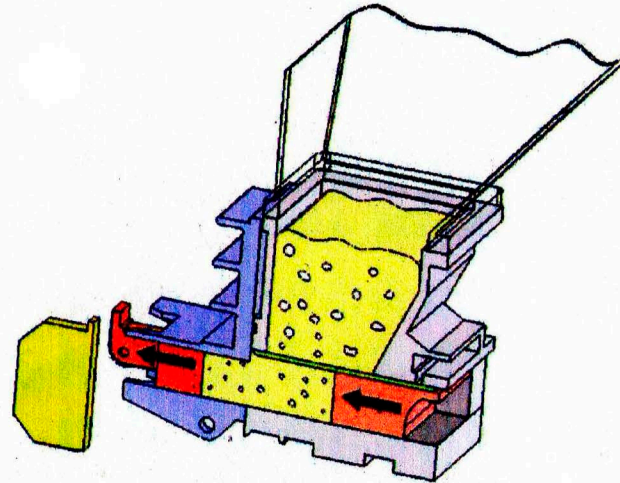


Messkammer füllen
 Füllvorgang beginnt erst,
 wenn Messer vollständig
 geschlossen

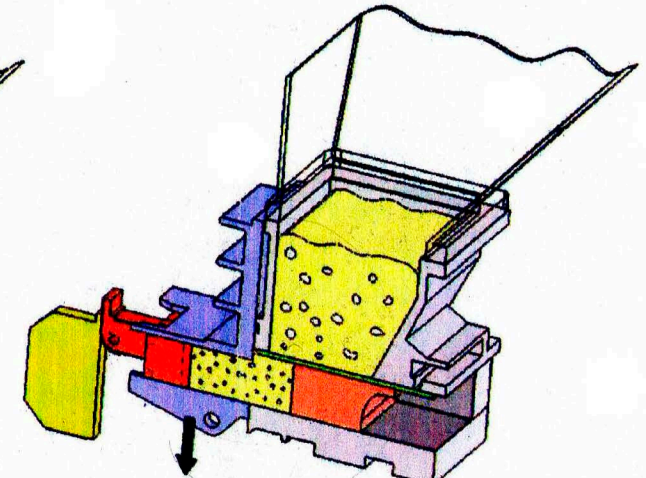

Teigmenge bestimmen

Hauptkolben fährt nur solange, bis
 erforderlicher Pressdruck vorhanden ist.
 Gärge werden komprimiert.

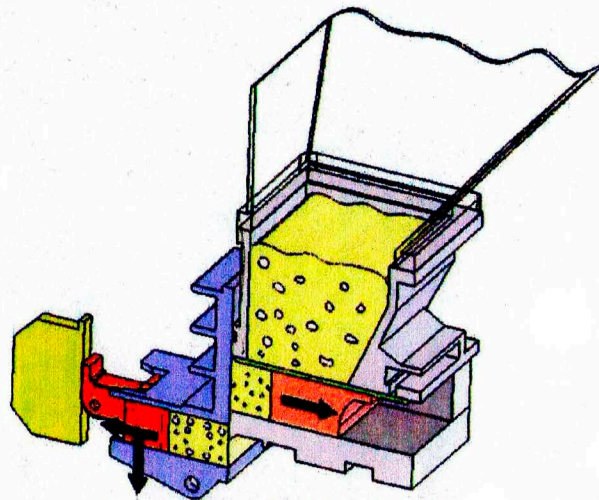

**Haupt-u. Messkammer
entspannen**
 Komprimierte Gase können sich bei geschlossenem
 Messer wieder entspannen.
 Kein zerquetschen des Teiges,
 keine Pumpenbewegung im Trichter.

